
Guía de Instalación

Adoplastic 100



Paso 1. "Preparación del área de instalación"

Se inicia con la preparación del área donde se instalará el piso Adoplastic 100, es importante que sea una superficie plana y lisa.





Debemos considerar también que la rejilla **Adoplastic 100**, por ser una estructura flexible, adoptará la forma del terreno compactado, quiere decir, si se dejaron áreas no uniformes en la superficie base se notará en el terminado del área.

Paso 2. "Colocación y Grip (enganche) del módulo de piso"

Se inicia la colocación y enganche de los módulos de piso Adoplactic 100, a partir de la esquina izquierda del área donde se instalará, asegurándose de colocar los machos de la rejilla apuntando a la parte exterior del área del proyecto.

Colocación de la rejilla

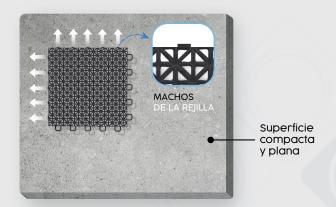

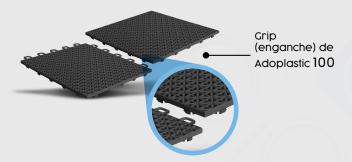







Las rejillas Adoplastic 100 se colocar de izquierda a derecha.

Debemos asegurarnos que las piezas de piso de Adoplastic 100 deben quedar perfectamente niveladas entre sí para lograr un terminado uniforme.

Sentido de instalación

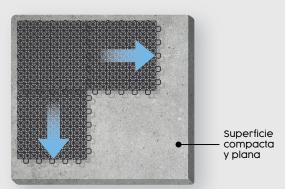

En caso de contar con cuadrillas de trabajadores, se pueden armar módulos Adoplastic de hasta 5 rejillas por persona para poder hacerlo de manera descendente.

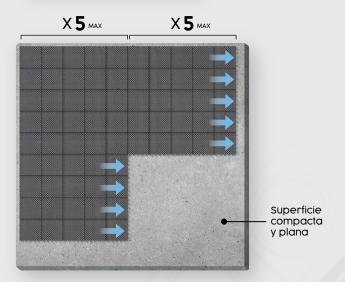

Paso 3. "Recortes"

En caso de que se requiera hacer cortes a la rejilla Adoplastic 100, se pueden realizar con cortadora de disco eléctrica o arco con segueta para realizar el corte de forma manual.







Arco con segueta

Cortadora de disco eléctrica

